PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TABLET TV 8GB/3G - 7"
TAB-5440-8G3GTV

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

INDICE

ENSAMBLAJE 2
BATERÍA 2
INSTALAR TARJETA SIM 2
TARJETA DE MEMORIA 2
COMENZAR 2
DESCRIPCIÓN 3
PANTALLA de inicio 4
PERSONALIZACIÓN DE LA TABLETA 6
ADMINISTRAR APLICACIONES 6
TIENDA DE JUEGOS 12
ENTRETENIMIENTO 12
HERRAMIENTAS 15
CONECTIVIDAD 16
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 17
ESPECIFICACIONES 17

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ENSAMBLAJE

Verifique que la unidad esté completa e incluya lo siguiente:

- Tableta
- Manual del usuario
- Cable USB
- Cable OTG
- Adaptador
- Audífonos
- Maletín de transporte

Usted puede adquirir accesorios adicionales de su proveedor local.

BATERÍA

Antes de utilizar la unidad por vez primera, se debe cargar la batería.

1. Cargue la batería con el adaptador viajero o conecte la unidad a un *power bank* por medio de un cable USB.
2. El icono de batería se mostrará completo si la unidad está apagada.

Nota: Utilice únicamente baterías y cargadores originales. El uso de otro tipo de dispositivos puede generar mal funcionamiento de la unidad.

INSTALAR TARJETA SIM

En necesario que instale la tarjeta SIM para usar la tableta como teléfono. Para instalar la tarjeta siga los pasos dados a continuación:

- Asegúrese que la parte dorada de la tarjeta esta en la posición correcta en la unidad.
- Presione la tarjeta SIM en el interior de la ranura hasta que escuche un sonido de “clic”.

TARJETA DE MEMORIA

Utilice la tarjeta para guardar archivos multimedia.

1. Inserte la tarjeta de memoria con los conectores de color dorado boca-abajo.
2. Presione la tarjeta de memoria hasta que encaje y haga ‘clic’.

Nota: Nuestra compañía utiliza tarjetas de memoria estándar, pero algunas marcas de tarjetas pueden no ser compatibles con la unidad.

COMENZAR

ENCENDER Y APAGAR LA UNIDAD

Para encender la unidad presione y mantenga el botón de encendido.
Para apagar la unidad presione y mantenga el botón de encendido y luego presione OK.

MODO DE AVIÓN

Para utilizar la unidad sin la conexión a servicios de red, cambie a modo de avión. La ruta es: Configuración, Redes, Más, Modo de Avión.

DESCRIPCIÓN

Icono	Función	Nota
	Potencia	Presione y sostenga por 2 segundos para encender y apagar la unidad
	Bloqueo	Presione para bloquear la unidad
	Resetear	Presione y sostenga por 10 segundos para resetear la unidad
+ VOL −	Teclas de volumen	Ajusta el nivel de volumen de la unidad
SIM	Tarjeta SIM	Inserte la tarjeta SIM mientras la unidad se encuentre apagada
TF	Tarjeta TF	Inserte la tarjeta Micro SD/TF mientras la unidad se encuentre apagada

PANTALLA DE INICIO

La pantalla principal tiene múltiples paneles. Usted puede desplazar estos paneles de derecha a izquierda, puede ver indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones y otros elementos.

BARRA DE TAREAS

La barra de tareas aparece en la parte inferior. Muestra los botones utilizados normalmente, el indicador de nivel de batería, el tiempo actual y otros indicadores.

1	Regresar a la pantalla anterior
2	Regresar a la pantalla de inicio
3	Ver registros: ver las aplicaciones a las cuales se ha tenido acceso recientemente
4	Abrir menú de aplicaciones
5	Muestra notificaciones y la barra de estado. Haga clic para abrir el menú de configuración.

ICONOS

Icono	Definición	Icono	Definición
	Abrir WI-FI disponible		Modo avión activado
	Wi-Fi conectado		Nuevo email
	Fuerza de la señal		Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Modo Roaming		Llamada en progreso
	Subiendo datos		Llamada perdida
	Descargando datos		Llamada en espera
	Conectado a un PC		Desvío de llamadas activado
	Alarma activada		Potencia de la batería
	Música en reproducción		

PANEL DE NOTIFICACIONES

Toque el área de notificaciones para abrir el panel que se muestra en la ilustración. Aquí puede tener acceso a la lista de notificaciones. Toque el ícono de configuración para activar o desactivar las características de conexión inalámbrica y otras configuraciones.

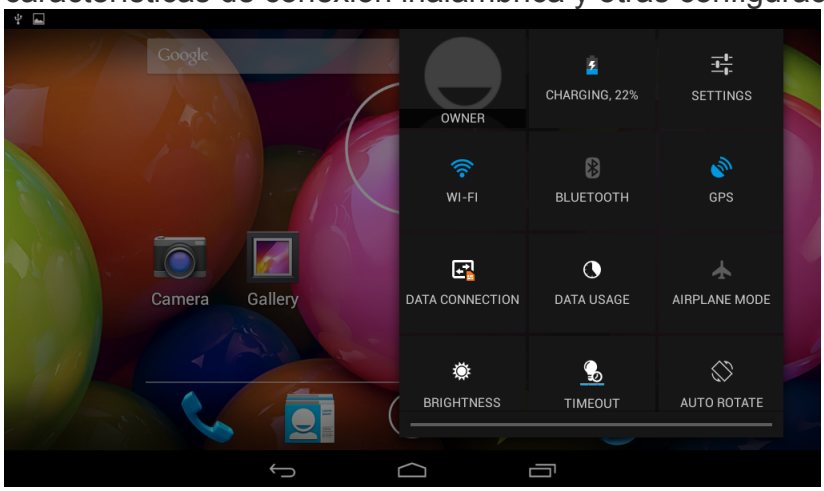

- **Wi-Fi:** Activa o desactiva esta conexión.
- **Giro Automático de Pantalla:** Activa o desactiva la función de giro automático.
- **Brillo:** Ajuste el nivel de brillo de la pantalla.
- **Notificaciones:** Activa o desactiva esta función.
- **Configuración:** Entre a la aplicación de configuración para hacer ajustes.

GIRO AUTOMÁTICO

Al girar la tableta mientras utiliza algunas funciones, la pantalla girará en esa dirección automáticamente para quedar derecha. Si no desea que la pantalla gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Giro Automático de Pantalla,** y desactive la función.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PANTALLA

Para desbloquear la pantalla, toque y sostenga el ícono de bloqueo, luego arrástrelo al área de desbloqueo donde se encuentra el ícono de desbloqueo. Para bloquear la pantalla de forma manual, presione el botón de Encendido.

INTRODUCIR TEXTO

Ingrese texto utilizando los caracteres del teclado virtual. Toque el campo de entrada de texto para desplegar el teclado. Para ocultar el teclado, toque el botón en la barra de tareas. Para cambiar la forma de entrada de datos, presione el botón en la barra de tareas. Desde un campo de texto, puede utilizar la función de Copiar y Pegar para entrada rápida.

PERSONALIZACIÓN DE LA TABLETA

Para personalizar la tableta según sus preferencias, toque el ícono de **Configuración** en la lista de aplicaciones o en el panel de notificaciones.

ADMINISTRAR APLICACIONES

Para administrar aplicaciones instaladas en la tableta, toque el ícono **Configuración, Aplicaciones.**

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione **DESCARGAS**, seleccione el ítem, y presione **Desinstalar,** presione **OK** para confirmar
2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, seleccione **CORRER** o **TODOS**, luego seleccione el ítem y toque la opción que necesita.

SEGURIDAD

Para proteger la seguridad del dispositivo y los datos utilice la función de bloqueo de pantalla o encriptar la tableta.

Bloqueo de Pantalla

Para bloquear la pantalla, toque **Configuración, Seguridad, Bloqueo de Pantalla** de la lista de aplicaciones.

- **Ninguno:** Desactiva el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** Deslizar para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Introducir el PIN para desbloquear.
- **Patrón:** Introducir el patrón para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el patrón de bloqueo, el cual deberá repetir después para desbloquear.
- **Contraseña:** Introduzca una contraseña para desbloquear la pantalla.

Tiempo de Apagado de Pantalla

Seleccione **Configuración, Pantalla, Dormir** de la lista de aplicaciones. Se puede configurar el tiempo que debe transcurrir para que la pantalla se apague y se bloquee.

REINICIAR LA TABLETA

Usted puede reiniciar el sistema y la configuración de la pantalla de inicio a los valores originales de fábrica siguiendo estos pasos:

3. Seleccione **Configuración, Backup y Reiniciar** de la lista de aplicaciones.
4. Toque el ícono de **Restaurar Valores de Fábrica.**

5. Si desea borrar todos los datos en la tableta, como la música, imágenes, etc., toque el ícono **Borrar Tarjeta SD**.
6. Toque el ícono **Reiniciar Tableta.** La unidad restablece la configuración de fábrica. **Nota:** Al restablecer la configuración de fábrica todos los datos se borrarán de la tarjeta SD, incluyendo información de cuentas, sistema, aplicaciones y configuración.

COMUNICACIONES

TELÉFONO
Para usar la función de llamadas, toque teléfono en la lista de aplicaciones:

Realizar una llamada
Para realizar llamadas, puede seguir cualquiera de las opciones dadas a continuación:
1. Ingresar el numero usando el teclado virtual
2. Hace una llamada desde el registro de llamadas
3. Realizar una llamada desde la lista de contactos

Responder una llamada
Toque el botón verde para responder las llamadas.

Rechazar o finalizar una llamada
Para rechazar una llamada, arrastre el botón redondeado al botón rojo
Para finalizar una llamada en progreso, toque el botón rojo

Ajuste de llamadas
Para cambiar los ajustes de llamadas, presione el botón de opciones en la parte superior derecha de la pantalla

1. Tono de llamada y vibrador
   - Puede ajustar diferentes tonos de llamadas para las llamadas entrantes. Seleccione **Tono de Llamada** para abrir la lista de tonos, seleccione el deseado y presione **OK** para confirmar.
   - Toque **Vibrar al Sonar** para que la tableta vibre para notificar las llamadas entrantes.

2. Tono para la marcación
   - Toque la opción correspondiente para activar un sonido al tocar el teclado de marcación.

3. Buzón de voz
   Con la función de desvío de llamadas, puede desviar llamadas al buzón de voz de manera Directa
   - Toque **Servicio** para ajustar su proveedor de buzón de voz
   - Toque **Configurar** para ajustar su numero de buzón de voz
   - Toque **Sonido** para ajustar el tono deseado para el buzón de voz
   - Seleccione la casilla al lado de **Vibrar,** y la unidad vibrara para notificarle de un mensaje de voz.

4. Números de marcación fijos
   - Si el modo FDN (Fixed Dialing Numbers) esta activado, la unidad restringirá las llamadas salientes, excepto para los números que se encuentren almacenados en el listado de FDN.

5. Respuestas rápidas
   - Esta función le permite responder con un mensaje predeterminado cuando las llamadas son rechazadas. Escriba el mensaje que desea sea mostrado cuando rechace una llamada y presione OK.

6. Desvío de llamadas
   - Esta función le permite desviar una llamada a un numero en particular que usted haya especificado.

7. Llamada en espera
   - Si la función ha sido activada, la red notifica cuando reciba una nueva llamada mientras tenga una llamada en progreso. También puede realizar una llamada durante una conversación.

Contactos

Toque **Personas** de la lista de aplicaciones para acceder a los contactos
- Grupos: Lista sus contactos por grupos
- Todos: Lista todos sus contactos guardados en la memoria
- Favoritos: Lista los contactos que haya ajustado como favoritos o los contactos a los que les ha enviado mensajes o les ha marcado.

- Agregar un nuevo contacto
  - Acceda a **Personas**
  - Toque
  - Ingrese los campos requeridos
  - Toque **HECHO**

1. Editar un contacto
   - Elija el contacto que desea editar
   - Toque el botón de opción en la parte posterior derecha de la pantalla , luego seleccione **Editar**.
   - Realice los cambios necesarios
   - Toque **HECHO**

2. Crear un nuevo grupo
   - Toque en la parte superior izquierda de la pantalla
   - Toque en la parte superior derecha
   - Ingrese el nombre del grupo
   - Toque **HECHO**

3. Renombrar un grupo
   - Para renombrar un grupo, seleccione el grupo al que desea cambiarle el nombre
   - Toque en la parte superior derecha o toque el botón de opción y luego seleccione **Editar**
   - Ingrese el nuevo nombre
   - Toque **HECHO**

4. Importar y exportar contactos
   - Importar desde la tarjeta SIM:
     Toque el botón opción en la parte superior derecha y luego seleccione **Importar / Exportar** – **Importar desde la tarjeta SIM**, seleccione los contactos y luego seleccione **Importar.**
   - Importar desde la tarjeta SD
     Para importar archivos de contactos (en formato VCF) desde una tarjeta de memoria a la tableta, toque el botón de opción en la parte superior derecha y luego seleccione **Importar / Exportar** – **Importar desde la tarjeta SD,** seleccione el lugar de memoria y los archivos de contactos a importar, luego seleccione OK.
   - Exportar a una tarjeta SD
     Para exportar contactos desde su dispositivo a una tarjeta de memoria, toque el botón de opción en la parte superior derecha y luego seleccione **Importar / Exportar** – **Exportar a tarjeta SD,** Seleccione OK para confirmar.
   - Compartir contactos visibles
     Con esta función, puede compartir contactos a través de un email.

5. Buscar contactos
   - Toque en la barra de titulo desde la pantalla de listado de contactos, ingrese la información deseada y luego la unidad mostrara los resultados de la búsqueda.
   - Toque el icono de búsqueda en la parte superior izquierda de la pantalla, ingrese el nombre o numero del contacto y la unidad mostrara los resultados de la búsqueda.

Mensajes

1. Visualizar un mensaje
   - Toque **Mensajes** de la lista de aplicaciones
   - Toque el mensaje para ver información detallada

2. Crear y enviar un mensaje SMS
   - Toque **Nuevo Mensaje**
   - En el campo de **Para:** ingrese el numero de la persona a la que desea enviarle el mensaje. Si ingresa mas de un numero, sepárelos usando una coma.
   - En el campo **Escriba Mensaje** ingrese el texto del mensaje
   - Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje creado.

3. Crear y enviar un mensaje MMS
   Mensajes multimedia pueden incluir imágenes, sonidos y texto
   - Toque **Nuevo Mensaje**
   - Toque en la barra de titulo
   - Seleccione una de las siguientes opciones:
     - Imágenes: Agregar una imagen
     - Capturar imagen: Capturar y agregar nueva imagen
     - Videos: Agregar videoclip
     - Capturar videos: Capturar y agregar nuevo videoclip

- Audio: Agregar clip de sonido
- Grabar audio: Grabar y agregar clip de sonido
- Diapositivas: Agregar mas de una diapositiva

- En el campo de **Para:** ingrese el numero o correo de la persona a la que desea enviarle el mensaje. Si ingresa mas de un numero o correo, sepárelos usando una coma.
- En el campo **Escriba Mensaje** ingrese el texto del mensaje
- Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje creado.

Correo Electrónico

Para recibir y enviar correos electrónicos, debe utilizar el servicio de correo electrónico. Este servicio es ofrecido por un proveedor externo. Su dispositivo es compatible con los estándares de internet POP3/Imap/Exchange. Antes de poder enviar y recibir correos electrónicos en su dispositivo, es necesario que configure una cuenta de correo electrónico par y definir la configuración de email correctamente. Usted puede definir más de una cuenta de correo.

Establecer la Cuenta de Email

1. Toque Email en la lista de aplicaciones.
2. Utilice la guía de email para crearlo. Toque Siguiente hasta terminar.
3. Si necesita agregar otra cuenta de email, toque el botón de opción en la parte superior derecha, Configuración, Agregar Cuenta, y cree la cuenta de correo siguiendo las instrucciones.

Al terminar de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes se descargarán en la tableta. Si usted ha creado más de dos cuentas, usted puede cambiar entre ellas. Seleccione una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea leer mensajes.

Borrar Cuenta de Email

1. Abra la lista de aplicaciones.
2. Toque el botón de opción en la parte superior derecha, luego seleccione **Configuración** y la cuenta de e-mail que desea borrar.
3. Toque Borrar cuenta y OK para confirmar.

Crear y Enviar un Email

1. Abra la aplicación de Email.
2. Toque el ícono de Correo .
3. En el campo **Para:** introduzca la dirección de correo electrónico del remitente, y si desea escribir más de una cuenta, sepárelas con comas. También puede enviar copias utilizando **CC/BCC**.
4. Para agregar archivos, toque el ícono **Adjuntar Archivo.**
5. Escriba el tema y el texto.
6. Toque el botón **Enviar** para enviar el correo.

GMAIL

Usted puede ver sus mensajes de correo electrónico desde el servicio Google Mail en su bandeja de entrada. Antes de enviar o recibir correos en su dispositivo, debe establecer una cuenta de Gmail.

Crear una Cuenta de Gmail

Si no tiene aún una cuenta de Gmail, toque **Nuevo** y siga las instrucciones en pantalla para crear una.

Establecer una Cuenta de Gmail
Si desea agregar una cuenta existente, toque **Existente**, introduzca la cuenta de correo y la contraseña y seleccione **Siguiente**. Al terminar de establecer la cuenta, podrá descargar los mensajes a su dispositivo.

Ver Mensajes de Correo
1. Al abrir la cuenta de correo, se muestra la cantidad de correos electrónicos en la barra de título y los mensajes sin leer se muestran en letra negrita.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, tóquelo.
3. Para marcar un mensaje de correo importante, toque el ícono de estrella debajo de la fecha. Para cancelar la marca, toque el ícono de estrella de nuevo.

Crear y Enviar un Correo
1. Toque el ícono de Correo.
2. En el campo **Para:** introduzca la dirección de correo electrónico del remitente, y si desea escribir más de una cuenta, sepárelas con comas. También puede enviar copias utilizando **CC/BCC**.
3. Para agregar archivos, toque el ícono **Adjuntar Archivo.**
4. Escriba el tema y el texto.
5. Toque el botón **Enviar** para enviar el correo.

BUSCADOR
Toque el ícono **Buscador** en la lista de aplicaciones para tener acceso a la web.

Buscar Páginas
1. Seleccione **Buscador** para lanzar una página.
2. Escriba la dirección URL para ir a la página que desea.
3. Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro. También puede dar toques en la pantalla.

Agregar Ventanas
Usted puede tener múltiples ventanas abiertas al mismo tiempo.
1. Para agregar una ventana, toque el ícono de agregar ventana en la barra de títulos.
2. Para abrir la ventana, toque el título de la ventana.
3. Para cerrar la ventana, toque la equis en la barra de título.

Establecer Página de Inicio
1. Toque el botón de opción en la parte superior derecha.
2. Seleccione **Configuración, General, Establecer Página de Inicio**
3. Introduzca la dirección web de la página que desea establecer.

Agregar Marcadores
Al navegar, utilice el ícono de Estrella para agregar la dirección que desea a la lista de marcadores, y así tener fácil acceso más adelante.

Ver Marcadores e Historial
Toque el ícono de estrella para abrir la lista de marcadores y el historial reciente. Toque el marcador que desee para mostrar la página web.

Personalizar Buscador

Para hacer ajustes en su buscador, toque el botón de opción en la parte superior derecha, y seleccione **Configuraciones.**

TIENDA DE JUEGOS

La tienda de juegos le permite descargar con facilidad una abundancia de aplicaciones directamente al dispositivo. Antes de utilizar la Tienda de Juegos, debe tener una Cuenta de Google.

1. De la lista de aplicaciones, toque **Tienda de Juegos.**
2. Acceda a su Cuenta de Google.
3. Busque y descargue aplicaciones que desee.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Todas las aplicaciones son desarrolladas por terceros. Para obtener información acerca de los desarrolladores, usted puede leer la descripción de cada aplicación.
- Nuestra compañía no se hace responsable por el uso de estas aplicaciones y daños que puedan generar.

TALK

Google Talk es una aplicación gratuita para texto al instante, voz y video chats .
Antes de usar esta aplicación, debe tener una cuenta de Google.

1. Toque TALK de la lista de aplicaciones
2. Configure una cuenta o ingrese a su cuenta y siga las instrucciones
3. Seleccione **Agregar Amigo,** ingrese la dirección de correo del amigo y seleccione **Enviar Invitación**
4. Cuando su amigo acepte la invitación, el o ella serán agregados a su lista de amigos. Luego, puede empezar a conversar con ellos.

ENTRETENIMIENTO

GALERÍA

Para ver u organizar sus imágenes y clips de videos, o editar y enviar sus archivos a otros dispositivos, o establecer imágenes como fondos de pantalla. Seleccione **Galería** de la lista de aplicaciones.
Nota: Toma algún tiempo más entrar a esta aplicación, según la cantidad de archivos guardados.

Formatos Soportados

Tipo	Formato
Imagen	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	MPEG4-SP, H264/AVC,H263,VPX,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM

Nota: Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en que estén codificados.

Mirar una Imagen

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione una imagen para ver. Si desea ver más imágenes, desplácese de derecha a izquierda.

3. Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dos dedos acercándolos. También puede dar dos toques a la pantalla.
4. Para comenzar la presentación de imágenes, presione el botón **Play** en la barra de título.
5. Para ver los detalles de un archivo, toque el botón de opción y seleccione **Detalles**.
6. Para compartir una imagen con otras personas a través del correo electrónico, Gmail o mensajería, toque la barra en título.
7. Para seleccionar una imagen como fondo de pantalla, toque el botón Opción en la parte superior y seleccione **Establecer Imagen como, Fondo de Pantalla,** y arrastre la imagen al área de corte para cortar el tamaño que desee, y luego presione **Cortar.**
8. Para establecer una imagen como identificación de la persona que llama, toque el botón opción en la parte superior derecha **Establecer Imagen como, Foto de Contacto, Contactos,** Crear un nuevo contacto o seleccionar un contacto existente, arrastre la imagen el cuadro de corte para crear el área de corte, luego presione **Cortar.**

Editar una Imagen

Para cortar una imagen, toque el botón de opción en la parte superior derecha, luego seleccione **Cortar.**

1. Para mover la caja de corte, toque y sostenga la caja de corte y arrástrela a la ubicación deseada.
2. Para cambiar el borde de selección de la caja de corte, arrastre la caja al tamaño deseado.
3. Al terminar, toque **Guardar.**

Para editar imágenes y aplicar varios efectos, toque el botón de opción en la parte superior derecha. Luego seleccione **Editar.**

1. Para aplicar un efecto de color, presione el botón
2. Para colocar un marco, presione el botón FX
3. Para cortar, enderezar o girar la imagen presione el botón
4. Para ajustar el contraste, presione el botón

Reproducir un Video

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione un video para reproducir.
3. Utilice los controles de reproducción con el teclado virtual.

MÚSICA

Utilice esta función para reproducir archivos de música en los siguientes formatos: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A, entre otros. **Nota:** Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en la que estén codificados.

Agregar archivos de música a la tableta

Comience por transferir archivos a su dispositivo o a la tarjeta de memoria.

Reproducir música

1. Seleccione un archivo de música.
2. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

- Presione este botón para activar la reproducción aleatoria

- Presione este botón para repetir la lista actual hasta que termine
- Presione este botón para repetir la pista actual

Crear una lista de reproducción
1. Toque y sostenga un archivo de música.
2. Seleccione Agregar a la lista de reproducción.
3. Seleccione **Nuevo.**
4. Ingrese un nombre.
5. Toque **Guardar.**

Borrar una lista de reproducción
1. Toque Listas de Reproducción.
2. Toque y sostenga la lista de reproducción que desea borrar.
3. Seleccione **Borrar.**

CÁMARA
Utilice esta función para tomar fotografías y videos.

Tomar una fotografía
1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
1. Antes de tomar la fotografía, debe hacer algunos ajustes.

Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro.

Icono	Definición
	Ajustes
	Cambiar a modo de video
	Tomar fotos
	Toque para cambiar entre cámara frontal y posterior
	Modo de Sonrisa

	Cambie al modo panorámico para tomar una fotografía de paisaje.
AW	Ajuste el balance de color

Dirija el lente al objeto que va a fotografiar. La imagen se guardará automáticamente en la carpeta DCIM. Seleccione el ícono de visor de imágenes en la parte superior derecha para ver las imágenes.

Grabar un video

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara.** Elija el modo de video.
2. Toque el botón para comenzar a grabar. La longitud del video depende del espacio disponible para almacenar.
3. Toque para detener la grabación. El video se guardará en la carpeta DCIM.
4. Después de comenzar la grabación de los videos, seleccione el ícono de visor de imágenes para ver los videos.

HERRAMIENTAS

CALENDARIO

Con esta función, usted puede consultar su calendario por día, semana o mes, crear eventos y establecer una alarma como recordatorio si es necesario. Para tener acceso al calendario, toque **Calendario** de la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, toque el ícono .
   - Llene los campos y establezca una categoría, fecha, hora y alarma.
   - Al terminar, seleccione **HECHO**.
   - Usted puede ver el calendario en diferentes vistas, Días, Semana, Mes y Todos.
   - Para borrar una entrada, toque el evento para abrirlo, y luego seleccione y OK.

ALARMA

De la lista de aplicaciones, toque **Reloj,** y luego seleccione **.**

1. Toque para agregar alarma**.**
   - Ajuste los detalles de la alarma. Al terminar, presione **OK**.
   - Cuando la alarma suene, si desea detenerla, toque el botón **Cancelar.** Si desea repetir la alarma después de un tiempo especificado, toque **Snooze.**
   - Para cancelar la alarma, elimine la marca en la casilla de selección.
   - Para borrar una alarma, toque y mantenga la alarma, seleccione **Borrar** y **OK.**

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Muchas de las características de la unidad, como las imágenes, los videos, los documentos, los adjuntos recibidos y los archivos y aplicaciones descargados se almacenan en la memoria. Con el Administrador de Archivos, usted puede guardar y buscar archivos y carpetas en su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos. Usted también puede enviar archivos a dispositivos compatibles.

Nota

- Algunos formatos de archivos pueden no tener soporte dependiendo del software o del dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en que estén codificados.

GRABADORA DE SONIDOS

Con esta función, usted puede grabar un memo de voz. En la lista de aplicaciones, toque **Grabadora.**

- Para grabar, presione el botón .
- Para pausar, presione el botón
- Para escuchar la grabación, presione el botón

CALCULADORA

Utilice la calculadora para hacer cálculos sencillos. Utilice el teclado virtual.

CONECTIVIDAD

CONEXIÓN USB

Usted puede conectar la unidad a un computador y utilizarla como disco removible, lo cual le permite tener acceso al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria, introduzca la tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte el dispositivo al computador.
3. Abra el panel de notificaciones y seleccione **Conexión USB.**
4. Toque Encender Almacenamiento USB.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del computador a la tarjeta de memoria.

WI-FI

Utilice esta función para conectarse al internet u otros dispositivos de red en cualquier parte donde haya acceso.

Activar Wi-Fi

1. En la lista de aplicación, toque **Configuración.**
2. En el campo **Redes,** active la función **Wi-Fi.**

Encontrar y Conectarse al Wi-Fi

1. Una vez se active el Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente una conexión Wi-Fi disponible.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione conectar.

ATV

- Saque la antena incorporada en la unidad

1. En la pantalla de aplicaciones, presione la aplicación **MobileATV,** luego la unidad ingresara a dicha aplicación
2. Toque el icono en la esquina inferior derecha para acceder a la interfaz.
3. Seleccione su región presionando **Ajustar Region,** luego **Explorar** para buscar los canales. Cuando la búsqueda finaliza, la unidad accederá a los canales.
4. En esta interfaz, presione cualquier área de la pantalla para hacer aparecer el botón de volumen y canal. Presione el botón de **VOL∧** y **VOL∨** para ajustar el nivel de volumen en la unidad. Presione **CH∧** y **CH∨** para cambiar los canales, o vaya a la lista de canales para elegir un canal diferente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Tenga en cuenta estas recomendaciones para un mejor uso de su tableta.
- Apague la unidad en lugares donde no esté permitido el uso de redes de internet.
- No utilice la tableta mientras maneja un automóvil.
- Evite usar la tableta cerca de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias.
- Apague la tableta en lugares donde haya explosiones potenciales debido a gases, como por ejemplo, estaciones de gasolina.
- Mantenga la unidad lejos de su cuerpo si utiliza un marcapasos.
- No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- No utilice la unidad en lugares húmedos o con mucho polvo.
- No utilice la unidad cerca de campos magnéticos.
- Evite que la unidad se golpee.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico autorizado.

ESPECIFICACIONES

CPU	MT6572 Dual Core, Cortex A7, 1.3GHz
Sistema Operativo	Android 4.2.2
RAM	1GB
Flash	8GB
LCD	1024*600 Pixeles TN
Cámara	Frontal 0.3Mp, Posterior 2.0Mp,
Pánel Táctil	G+P
Función	WIFI + BT+GPS+ ATV+3G (WCDMA850/1900/2100MHz)
Batería	Batería 2500mAh
Adaptador	Salida 5V/2A

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce ó modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.
- © 2012 Google Inc. Todos los derechos reservados. Gmail, Google Talk son marcas registradas propiedad de Google Inc

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO
TABLET TV 8GB/3G - 7"
TAB-5440-8G3GTV

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

ÍNDICE

DESEMBALE 2
BATERIA 2
INSTALAR CARTÃO SIM 2
CARTÃO DE MEMÓRIA 2
INÍCIO 2
DESCRIÇÃO 3
TELA INICIAL 4
LOJA DE JOGOS 12
ENTRETENIMENTO 12
FERRAMENTAS 15
CONECTIVIDADE 16
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 17

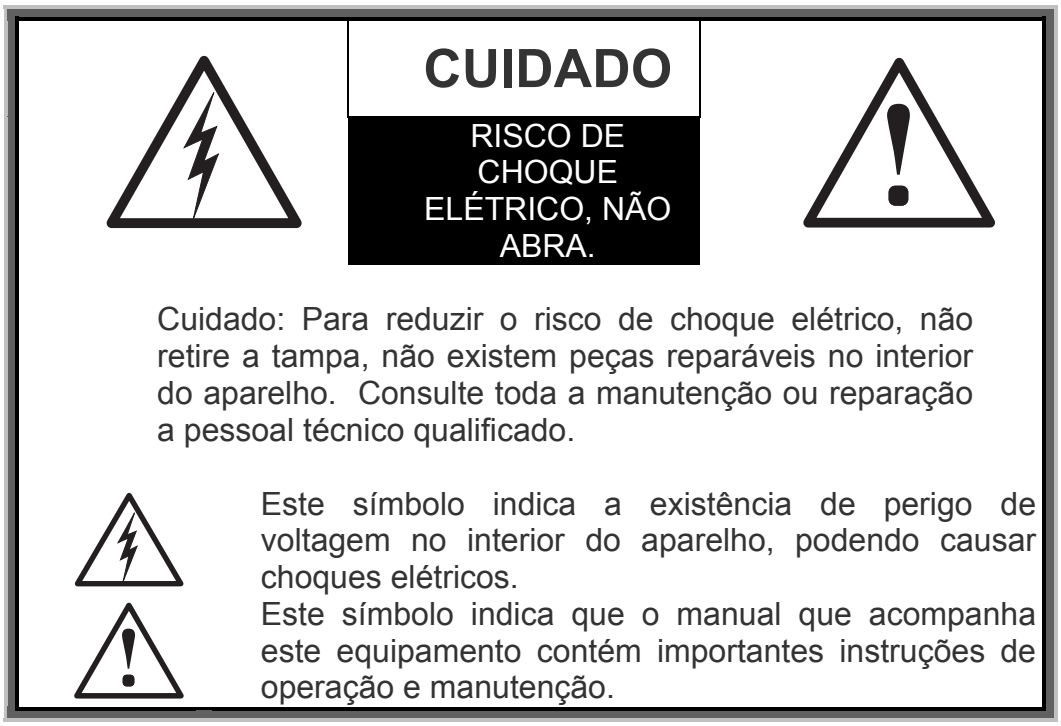
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESEMBALE

Verifique se o aparelho está completo e inclui os seguintes itens:

- Tablet
- Manual do Usuário
- Cabo USB
- Cabo OTG
- Adaptador
- Fones de Ouvido
- Bolsa de Transporte

Você pode comprar acessórios adicionais com seu revendedor local.

BATERIA

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Carregue a bateria com o adaptador de viajante ou conectar o aparelho a um banco de potência através de um cabo USB.
2. O ícone de bateria cheia é exibido se o aparelho está desligado.

Nota: Use somente baterias e carregadores originais. O uso de outros dispositivos pode causar mau funcionamento do aparelho.

INSTALAR CARTÃO SIM

Você precisa instalar o cartão SIM para usar o tablet como telefone. Para instalar o cartão, siga os passos abaixo:

5. Certifique-se de que a parte dourada do cartão está na posição correta no aparelho.
6. Pressione o cartão SIM para dentro da ranhura até ouvir um "clique”.

CARTÃO DE MEMÓRIA

Use o cartão para armazenar arquivos de mídia.

1. Insira o cartão de memória com os conectores dourados virados para baixo.
2. Empurre o cartão de memória até que se encaixe e faça 'clique'.

Nota: Nossa empresa utiliza cartões de memória padrão, mas algumas marcas de cartões podem não ser compatíveis com o aparelho.

INÍCIO

LIGA E DESLIGA SEU APARELHO

Para ligar o aparelho pressione e segure o botão de ligar.
Para desligar pressione e segure o botão de ligar e logo pressione OK.

MODO AVIÃO

Para utilizar o aparelho sem ligar aos serviços de rede, mude para o modo avião. O caminho é: Configuração, Redes, Mais, Modo Avião.

DESCRIÇÃO

Ícone	Função	Nota
	Potência	Pressione e segure por 2 segundos para ligar o aparelho e desligar ele
	Bloqueio	Pressione para bloquear o aparelho
	Redefinir	Pressione e segure por 10 segundos para repor o aparelho
+ VOL −	Teclas de volume	Ajusta o nível de volume do aparelho
SIM	Cartão SIM	Insira o cartão SIM enquanto o aparelho estiver desligado
TF	Cartão TF	Insira o cartão Micro SD/TF, enquanto o aparelho está desligado.

TELA INICIAL

A tela principal tem vários painéis. Você pode mover esses painéis da direita para a esquerda, você pode ver indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e outros elementos.

BARRA DE TAREFAS

A barra de tarefas esta na parte inferior. Mostra os botões normalmente utilizados, o indicador de nível da bateria, o tempo atual e outros indicadores.

1	Retorne à tela anterior
2	Retorne à tela inicial
3	Exibir registros: ver os aplicativos que foram recentemente acessados
4	Abra o menu de aplicativos
5	Exibe notificações e barra de status. Clique para abrir o menu de configuração.

ÍCONES

Ícone	Definição	Ícone	Definição
	Abrir WI-FI disponível		Modo avião habilitado
	Wi-Fi conectado		Novo e-mail
	Força do sinal		Nova mensagem de texto ou multimídia

	Modo Roaming		Chamada em curso
	Carregando dados		Chamada não atendida
	Baixando dados		Chamada em espera
	Conectado a um PC		Encaminhar chamadas habilitado
	Alarme ativado		Potência de la bateria
	Reprodução de música		

PAINEL DE NOTIFICAÇÃO

Toque na área de notificação para abrir o painel mostrado na Figura. Aqui você pode acessar a lista de notificação. Toque no ícone de configurações para ativar ou desativar os recursos sem fio e outras configurações.

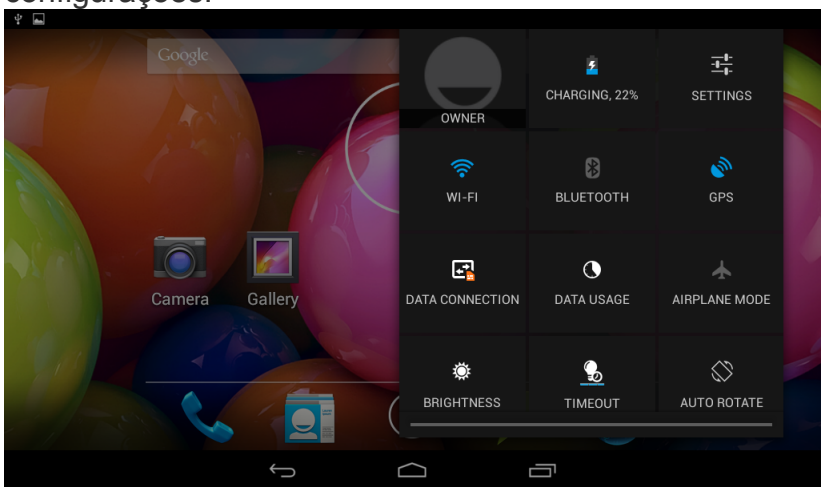

- **Wi-Fi:** Ativa o desativa a conexão.
- **Rotação Automática da Tela:** Ativa ou desativa a rotação automática.
- **Brilho:** Ajuste o brilho da tela.
- **Notificações:** Ativa ou desativa esta função.
- **Configurações:** Entre no aplicativo de configuração para fazer ajustes.

GIRO AUTOMÁTICO

Virando o tablet ao usar algumas funções, a tela gira automaticamente ficando na direção certa. Se você não quiser que a tela girar, abra o painel de notificações e selecione rotação automática da tela, e desabilitar a função.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR A TELA

Para desbloquear a tela, toque e segure o ícone do bloqueio, em seguida, arraste-o para a área de desbloqueio onde esta o ícone de desbloqueio. Para bloquear a tela manualmente, pressione o botão Ligar.

DIGITAR TEXTO

Digite o texto usando os caracteres do teclado virtuais. Toque no campo de introdução de texto para

exibir o teclado. Para ocultar o teclado, toque o botão na barra de tarefas. Para alterar o modo de entrada de dados, pressione na barra de tarefas. A partir de um campo de texto, você pode usar a função copiar e colar para a entrada rápida.

PERSONALIZAÇÃO DO TABLET

Para personalizar o tablet com as suas preferências, toque no ícone Configurações na lista de aplicativos ou no painel de notificações.

GERENCIAR APLICATIVOS

Para gerenciar aplicativos instalados no tablet, toque no ícone Configurações, Aplicativos**.**

1. Para desinstalar um aplicativo, selecione **BAIXAR**, selecione o item e pressione **Desinstalar.** pressione OK para confirmar.
2. Para interromper ou alterar as configurações de um aplicativo, selecione EXECUTAR ou TODOS, em seguida, selecione o item, e toque na opção que você precisa.

SEGURANÇA

Para proteger a segurança do dispositivo e os dados, usar a função de bloqueio da tela ou criptografar o tablet.

Bloqueio de Tela

Para bloquear a tela, toque em Configurações, Segurança, Bloqueio de Tela da lista de aplicativos.

- **Nenhum:** Desativar o bloqueio de tela.
- **Deslize:** Deslize a tela para desbloquear.
- **PIN:** Digite o PIN para desbloquear.
- **Padrão:** Digite o padrão para desbloquear. Siga as instruções para desenhar o seu padrão de bloqueio, que deve ser repetido após do desbloqueio.
- **Senha:** Digite uma senha para desbloquear a tela.

Tempo de Desligado da Tela

Selecione **Configuração, Tela, Sono** na lista de aplicativos**.** Você pode definir o tempo que deve decorrer antes que a tela se desligue e fique bloqueada.

REINICIO DO TABLET

Você pode reiniciar o sistema e configurar a tela inicial para as configurações originais de fábrica, seguindo estes passos:

1. Selecione **Configurações, Backup** e **Reiniciar** na lista de aplicativos.
2. Toque no ícone **Restaurar Configurações de Fábrica.**
3. Se você deseja apagar todos os dados do tablet, como música, imagens, etc., toque no ícone Apagar Cartão SD.
4. Toque no ícone **Reiniciar Tablet.** O aparelho redefine as configurações de fábrica. **Nota:** Ao restaurar as configurações de fábrica, todos os dados serão apagados do cartão SD, incluindo informações de conta, sistema, aplicativos e configuração.

COMUNICAÇÕES

TELEFONE
Para usar a função de chamadas, toque telefone na lista de aplicativos:

Fazer uma chamada
Para fazer chamadas, você pode seguir qualquer uma das opções dadas abaixo:

1. Digite o número usando o teclado virtual
2. Faz uma chamada desde o registro de chamadas
3. Fazer uma chamada a partir da lista de contatos

Atender uma chamada
Toque no botão verde para atender chamadas.

Rejeitar ou terminar uma chamada
Para rejeitar uma chamada, arraste o botão arredondado para o botão vermelho.
Para encerrar uma chamada em andamento, toque no botão vermelho.

Ajustar chamadas
Para alterar os ajustes das chamadas, pressione o botão de opções no canto superior direito da tela.

1. Toque de chamada e vibração
   - Você pode configurar toques diferentes para chamadas recebidas. Selecione **Tom de Chamada** para abrir a lista de tons, selecione o desejado e pressione OK para confirmar.
   - Toque Vibrar ao Soar para que o tablet vibre para notificá-lo de chamadas recebidas.

2. Tons para a marcação
   - Toque na opção para ativar um som quando você toca o teclado de discagem.

3. Correio de voz
   Com a função de encaminhamento de chamadas, pode desviar as chamadas para o correio de voz diretamente.
   - Toque Serviço para ajustar o seu fornecedor de correio de voz
   - Toque em Configurar para definir o seu número de correio de voz
   - Toque em Som para definir o tom desejado para o correio de voz
   - Selecione a caixa ao lado de Vibrar, e o aparelho vai vibrar para notificá-lo de uma mensagem de voz.

4. Números de marcação fixos
   - Se o modo FDN (Fixed Dialing Numbers) esta ativado, o aparelho irá restringir chamadas feitas, exceto para os números armazenados na lista FDN.
5. Respostas rápidas
   - Esta funcionalidade permite-lhe responder com uma mensagem padrão quando as chamadas são rejeitadas. Introduza a mensagem a ser exibida quando você rejeitar uma chamada e pressione OK.

6. Encaminhar chamadas
   - Esta função permite o envio de uma chamada para um número especial que você especificou.

7. Chamada em espera
   - Se a função é ativada, a rede irá notificá-lo quando receber uma nova chamada quando tiver uma chamada em curso. Você também pode fazer uma chamada durante uma conversa.

Contatos

Tocar as pessoas da lista de aplicativos para acessar nos contatos
- Grupos: Listar os contatos por grupos
- Todos: Lista de todos os seus contatos armazenados na memória
- Favoritos: Lista os contatos que você definiu como favoritos ou contatos que você enviou mensagens ou tem chamado.

1. Adicionar um novo contacto
   - Acesse Pessoas
   - Toque
   - Digite os campos obrigatórios
   - Toque em FEITO

4. Editar um contato
   - Selecione o contato que deseja editar
   - Toque no botão de opção na parte traseira direita da tela , em seguida, selecione **Editar**.
   - Faça as alterações necessárias
   - Toque em FEITO

5. Criar um novo grupo
   - Toque no canto superior esquerdo da tela
   - Toque no canto superior direito
   - Digite o nome do grupo
   - Toque em FEITO

6. Renomear um grupo
   - Para renomear um grupo, selecione o grupo que deseja renomear.
   - Toque no canto superior direito ou toque no botão de opção e, em seguida, selecione **Editar.**
   - Digite o novo nome
   - Toque em FEITO

7. Importação e exportação de contatos
   - Importar do cartão SIM:
     Toque o botão opção na parte superior direito e selecione **Importar / Exportar - Importar do cartão SIM** selecione os contatos e, em seguida, selecione Importar**.**
   - Importar do cartão SD
     Para importar arquivos de contatos (no formato VCF) a partir de um cartão de memória para o

tablet, toque no botão de opção no canto superior direito e selecione **Importar / Exportar - Importar do cartão SD**, selecione o local de memória e arquivos de contatos para importar, em seguida, selecione OK.

- Exportar para cartão SD
  Para exportar contatos do seu dispositivo para um cartão de memória, toque no botão no canto superior direito e selecione **Importar / Exportar** - **Exportar para cartão SD** selecione OK para confirmar.
- Compartilhe contatos visíveis
  Com esta função, você pode compartilhar contatos via e-mail.

8. Pesquisar contatos
   - Toque na barra de título da tela da lista de contatos digite as informações desejadas e, em seguida, o aparelho irá exibir os resultados da pesquisa.
   - Toque no ícone de pesquisa na parte superior esquerda da tela digite o nome ou o número do contato e o aparelho irá exibir os resultados da pesquisa.

Mensagens

1. Exibe uma mensagem
   - Toque Mensagens da lista de aplicativo
   - Toque na mensagem para exibir informações detalhadas

2. Criar e enviar uma mensagem SMS
   - Toque em **Nova mensagem**
   - No campo **Para:** digite o número da pessoa que você deseja enviar a mensagem. Se você inserir mais de um número, separe-os com uma vírgula.
   - No campo **Escriva a Mensagem** digite o texto da mensagem
   - Selecione **Enviar** para enviar a mensagem criada.

3. Criar e enviar uma mensagem MMS
   As mensagens multimédia podem conter imagens, sons e textos.
   - Toque em **Nova mensagem**
   - Toque na barra de título
   - Selecione uma das seguintes opções:

   1. Imagens: Adicionar uma imagem
   2. Capturar imagem: Capturar e adicionar nova imagem
   3. Vídeos: Adicionar vídeo clipe
   4. Capturar vídeos: Capturar e adicionar novo vídeo
   5. Áudio: Adicionar um clip de som
   6. Gravar áudio: Grave e adicionar um clip de som
   7. Apresentação: Adicionando mais de uma apresentação
      - No campo **Para:** digite o número ou e-mail da pessoa que você deseja enviar a mensagem. Se você inserir mais de um número ou e-mail, separe-os por vírgulas.
      - No campo **Escriva a Mensagem** digite o texto da mensagem
      - Selecione Enviar para enviar a mensagem criada.

Correio Eletrônico

Para receber e enviar e-mails, você deve usar o serviço de correio eletrônico. Este serviço é oferecido por um fornecedor externo. O dispositivo é compatível com os padrões da Internet POP3/Imap/Exchange. Antes que você possa enviar e receber e-mails no seu dispositivo, você precisa configurar uma conta de e-mail e definir as configurações de e-mail corretamente. Você pode definir mais de uma conta de correio eletrônico.

Definir a Conta de E-mail

1. Toque em E-mail na lista de aplicativos.
2. Use o guia para criar e-mail. Toque em Avançar para concluir.
3. Se você precisar adicionar outra conta de e-mail, toque no botão no canto superior direito, Configurações, Adicionar Conta e criar a conta de email com as instruções.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens são baixadas para o tablet. Se você tiver criado mais de duas contas, você pode alternar entre elas. Selecione uma conta no canto superior esquerdo da tela e selecione a conta da qual você deseja ler mensagens.

Apagar Conta de Correio Eletrônico

1. Abra a lista de aplicações.
2. Toque no botão de opção no canto superior direito, em seguida, selecione Configurações e conta de e-mail para ser excluída.
3. Toque em Remover conta, e OK para confirmar.

Criar e Enviar E-mail

1. Abra o aplicativo de e-mail.
2. Toque no ícone E-mail .
3. No campo **Para:** Digite o endereço de e-mail do remetente, e se você quer escrever mais de uma conta, separe com vírgulas. Você também pode enviar cópias usando **CC/BCC**.
4. Para adicionar arquivos, toque no ícone **Anexar Arquivo.**
5. Digite o assunto e o texto.
6. Toque no botão **Enviar** para enviar o e-mail.

GMAIL

Você pode verificar seus e-mails do serviço do Google Mail em sua caixa de entrada. Antes de enviar ou receber e-mails no seu dispositivo, você deve configurar uma conta de Gmail.

Criar uma conta do Gmail

Se você ainda não tiver uma conta do Gmail, toque em **Novo** e siga as instruções na tela para criar uma.

Configurar uma Conta do Gmail

Para adicionar uma conta existente, toque em **Existente**, digite seu e-mail e senha e selecione **Avançar**. Quando terminar de configurar a conta, você pode baixar as mensagens para o seu dispositivo.

Ver Mensagens de Correio

1. Quando você abre a conta de e-mail, é exibida a quantidade de e-mails na barra de título e mensagens não lidas são exibidas em negrito.
2. Para ver uma mensagem de e-mail, toque.
3. Para marcar uma importante mensagem de e-mail, toque no ícone de estrela abaixo da data. Para cancelar a marcação, toque no ícone de estrela novamente.

Criar e Enviar uma Mensagem de Correio

1. Toque no ícone E-mail.
2. No campo **Para:** Digite o endereço de e-mail do remetente, e se você quer escrever mais de uma conta, separe com vírgulas. Você também pode enviar cópias usando **CC/BCC**.
3. Para adicionar arquivos, toque no ícone **Anexar Arquivo.**
4. Digite o assunto e o texto.
5. Toque no botão **Enviar** para enviar o e-mail.

PESQUISAR

Toque no ícone de **Pesquisa** na lista de aplicativos para acessar a web.

Pesquisa de Páginas

1. Selecione Pesquisar para achar uma página.
2. Digite o endereço URL para ir para a página que você deseja.
3. Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve para fora. Para fazer Zoom Out, Mova os dedos para dentro. Você também pode tocar na tela.

Adicionar Janelas

Você pode ter várias janelas abertas ao mesmo tempo.

1. Para adicionar uma janela, toque no ícone de adicionar janela na barra de título.
2. Para abrir a janela, toque no título da janela.
3. Para fechar a janela, clique no X na barra de título.

Definir Página de Início

1. Toque no botão de opção no canto superior direito.
2. Selecione Configuração, Geral, Definir página de Início.
3. Digite o endereço web da página que você deseja definir.

Adicionar Favoritos

Ao navegar, use o ícone de estrela para adicionar o endereço à lista de favoritos, para ter fácil acesso mais para frente.

Ver Favoritos e História

Toque no ícone de estrela para abrir a lista de favoritos e históricos recentes. Toque no marcador que deseja exibir a página da Web.

Personalize Pesquisa

Para fazer ajustes no seu navegador, toque no botão de opção no canto superior direito, e selecione Configurações**.**

LOJA DE JOGOS

A loja de jogos permite que você facilmente baixar uma abundância de aplicativos diretamente para o dispositivo. Antes de usar a Loja de Jogos deve ter uma Conta do Google.

1. Na lista de aplicativos, toque em Loja de Jogos**.**
2. Acesse sua Conta do Google.
3. Procure e faz download nos aplicativos que deseje.
4. Siga as instruções na tela.

Nota

- Todos os aplicativos são desenvolvidos por terceiros. Para obter informações sobre os desenvolvedores, você pode ler a descrição de cada aplicativo.
- Nossa empresa não é responsável pelo uso desses aplicativos, e que possam causar danos.

TALK

O Google Talk é um aplicativo de comunicação de graça para mensagens instantâneas, voz e vídeo chat. Antes de usar o Google Talk, você deve ter uma conta do Google.

1. Na lista de aplicativos, toque **Talk.**
2. Defina a sua conta de Google e entre, logo siga as instruções na tela.
3. Selecione **Adicionar amigo**, digite o e-mail dessa pessoa e selecione **Enviar convite.**
4. Quando o seu amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos. Agora você pode começar a se comunicar.

ENTRETENIMENTO

GALERIA

Para ver ou organizar suas imagens e clipes de vídeo ou editar e enviar seus arquivos para outros dispositivos, ou definir as imagens como fundo da tela. Escolha **Galeria** da lista de aplicativos.

Nota: Leva algum tempo para chegar a este aplicativo, segundo o número de arquivos salvos.

Os Formatos Suportados

Tipo	Formato
Imagem	JPEG, GIF, BMP, PNG
Vídeo	MPEG4-SP, H264/AVC,H263,VPX,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM

Nota: Alguns arquivos não podem ser reproduzidos, dependendo de como eles são codificados.

Veja uma imagem

1. Selecione uma pasta.
2. Selecione uma imagem para olhar. Para ver mais imagens, vá para a direita ou para a esquerda.
3. Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve para fora. Para fazer Zoom Out, mover os dois dedos em direção do centro da tela. Você também pode dar dois toques na tela.
4. Para iniciar a apresentação de imagens, pressione o botão Play na barra de título.
5. Para ver os detalhes de um arquivo, toque no botão de opção e selecione Detalhes.
6. Para compartilhar uma imagem com outras pessoas através de e-mail, Gmail ou Mensagens, tocar na barra de título.

7. Para selecionar uma imagem como papel de parede, toque no botão Opções na parte superior e selecione **Definir imagem como, Papel de Parede,** e arrastar a imagem para cortador para cortar o tamanho que você desejar, em seguida, pressione **Cortar.**
8. Para definir uma imagem como a identificação da pessoa que chama toque no botão de opção no canto superior direito **Definir Imagem como, Foto de Contato, Contatos, Criar um Novo Contato ou selecione um contato existente,** arraste a imagem para o quadro de corte para criar a área de corte, em seguida, pressione **Cortar.**

Editar uma imagem

Para cortar uma imagem, toque no botão de opção no canto superior direito, em seguida, selecione Cortar**.**

1. Para mover a caixa de corte, toque e segure a caixa de corte e arrastá-la para o local desejado.
2. Para alterar a borda de seleção da caixa de corte, arraste a caixa para o tamanho desejado.
3. Quando terminar, toque em **Salvar**.

Para editar imagens e aplicar vários efeitos, toque no botão de opção no canto superior direito. Em seguida, selecione **Editar.**

1. Para aplicar um efeito de cor, pressione o botão
2. Para colocar um quadro, pressione o botão
3. Para cortar, alisar ou rodar a imagem pressione o botão
4. Para ajustar o contraste, pressione o botão

Reproduzir um vídeo

1. Selecione uma pasta.
2. Selecione um vídeo para reproduzir.
3. Use os controles de reprodução com o teclado virtual.
4. Para ver um vídeo gravado no seu dispositivo na TV, conecte o aparelho e a TV com um cabo HDMI.

MÚSICA

Use esta função para reproduzir arquivos de música nos seguintes formatos: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A, entre outros. **Nota:** Alguns arquivos não podem ser reproduzidos, dependendo de como eles são codificados.

Adicionar arquivos de música para o seu tablet

Comece transferindo arquivos para seu dispositivo ou cartão de memória.

Reproduzir música

1. Selecione um arquivo de música.
2. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

- Pressione este botão para ativar a reprodução aleatória
- Pressione este botão para repetir a lista atual até terminar
- Pressione para repetir a trilha atual

Criar uma lista de reprodução

1. Toque e segure um arquivo de música.
2. Selecione e adicionar na lista de reprodução.
3. Selecione **Novo.**
4. Digite um nome.
5. Toque **Salvar.**

Apagar uma lista de reprodução

Toque em Listas de reprodução
Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.
Selecione **Apagar.**

Câmera

Use esta função para tirar fotos e vídeos.

Tire uma foto

1. Abra a lista de aplicações e selecione Câmera.
2. Antes de tirar a foto, você deve fazer alguns ajustes.

Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve eles para fora. Para fazer Zoom Out, Mova os dedos para dentro.

Ícone	Definição
	Ajustes
	Alternar para o modo de vídeo
	Tirar fotos
	Toque para alternar entre as câmeras frontal e traseira
	Modo Sorriso
	Alternar para o modo panorama para tirar uma fotografia de paisagem.
AW	Ajuste o equilíbrio de cor

Direcione a lente para o objeto a ser fotografado. A foto é salva automaticamente na pasta DCIM. Selecione o ícone visor de imagem no canto superior direito para ver imagens.

Gravar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera.** Selecione o modo de vídeo.
2. Toque no botão para iniciar a gravação. O comprimento do vídeo depende do espaço disponível para armazenar.
3. Toque neste botão novamente para parar a gravação. O vídeo é salvo na pasta DCIM.
4. Depois de iniciar a gravação de vídeos, selecione o ícone do visor de imagens para ver os vídeos.

FERRAMENTAS

CALENDÁRIO

Com esta função, você pode exibir o calendário por dia, semana ou mês, criar eventos, e definir um alarme como um lembrete, se necessário. Para acessar o calendário, toque Calendário na lista de aplicativos.

1. Para criar um evento, toque no ícone .

- Preencha os campos e definir uma categoria, data, hora e alarme.
- Quando terminar, selecione **CONCLUÍDO**.

2. Você pode ver o seu calendário em diferentes exibições, Dia, Semana, Mês e Tudo.
3. Para apagar uma entrada, toque no evento para abri-lo e, em seguida, selecione OK.

ALARME

Na lista de aplicativos, toque em Relógio, em seguida, selecione **Ajustar Alarme.**

1. Toque para adicionar alarme**.**
2. Marque a caixa de seleção ao lado de Ligar Alarme para ativar o alarme.
3. Defina os detalhes do alarme. Quando terminar, pressione OK.
4. Quando o alarme tocar, se você quiser parar, toque no botão **Cancelar.** Para repetir o alarme depois de um tempo especificado, toque em Snooze**.**
5. Para cancelar o alarme, remova a seleção na caixa de seleção.
6. Para apagar um alarme, toque e segure o alarme, selecione Apagar e em OK**.**

GERENCIADOR DE ARQUIVOS

Muitos dos recursos do aparelho, tais como imagens, vídeos, documentos, anexos recebidos e arquivos e aplicativos baixados são armazenados na memória. Com o Gerenciador de arquivos, você pode salvar e encontrar arquivos e pastas no seu dispositivo, ou para editar, mover, copiar arquivos. Você também pode enviar arquivos para dispositivos compatíveis.

Nota

- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados dependendo do software ou dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como eles são codificados.

GRAVADOR DE SOM

Com esta função, você pode gravar uma mensagem de voz. Na lista de aplicativos, toque Gravador**.**

- Para gravar, pressione o botão .
- Para pausar, pressione o botão
- Para ouvir a gravação, pressione o botão

CALCULADORA
Use a calculadora para fazer cálculos simples. Utilize o teclado virtual.

CONECTIVIDADE

CONEXÃO USB
Você pode conectar o aparelho a um computador e usá-lo como uma unidade removível, permitindo que você acesse ao diretório do arquivo.

1. Para transferir arquivos de ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
2. Com um cabo USB, conectar o dispositivo ao computador.
3. Abra o painel de notificações e selecione **Conexão USB.**
4. Toque em ligar armazenamento USB.
5. Abra a pasta para visualizar arquivos.
6. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

WI-FI
Use esse recurso para se conectar à internet ou outros dispositivos de rede onde quer que tenha acesso.

Ativar Wi-Fi
1. Na lista de aplicativos, toque em Configurações**.**
2. No campo **Redes,** ative a função **Wi-Fi.**

Encontrar e se Conectar a Wi-Fi
1. Depois que você ativar o Wi-Fi, o dispositivo irá procurar automaticamente uma rede Wi-Fi disponível.
2. Selecione uma rede.
3. Digite uma senha para a rede (se necessário).
4. Selecione Conectar.

ATV
5. Remover a antena embutida no aparelho
    1. Na tela de aplicativos, clique no aplicativo **MobileATV,** em seguida, o aparelho vai entrar nessa aplicação.
    2. Toque no ícone no canto inferior direito para acessar a interface.
    3. Selecione sua região pressionando **Ajuste Região,** depois **Navegar** até encontrar os canais. Quando a pesquisa estiver concluída, o aparelho irá acessar os canais.
    4. Nesta interface, pressione qualquer área da tela para abrir o botão de volume e canal. Pressione o botão VOL∧ e VOL∨ para ajustar o nível de volume do aparelho. Pressione **CH∧** e **CH∨** para mudar os canais ou ir para a lista de canais para selecionar um canal diferente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Considere estas recomendações para o melhor uso do seu tablet.
- Desligue o aparelho em locais onde não tem permissão para usar redes de internet.
- Não utilizar o tablet enquanto estiver dirigindo um carro.
- Evite o uso do tablet perto de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências.
- Desligue o tablet em locais onde existem potenciais explosões devidas a gases, tais como postos de gasolina.
- Mantenha o aparelho longe de seu corpo, se você tiver um marca-passo.
- Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Não use o aparelho em locais úmidos ou empoeirados.
- Não use o aparelho perto de campos magnéticos.
- Evite bater o aparelho.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Consulte toda a inspeção, serviços de manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico autorizado.

ESPECIFICAÇÕES

CPU	MT6572 Dual Core, Cortex A7, 1.3GHz
Sistema Operacional	Android 4.2.2
RAM	1GB
Flash	8GB
LCD	1024*600 Pixeles TN
Câmera	Frontal 0.3Mp, Posterior 2.0Mp,
Painel de Toque	G+P
Função	WIFI + BT+GPS+ ATV+3G (WCDMA850/1900/2100MHz)
Bateria	Batería 2500mAh
Adaptador	Salida 5V/2A

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.
- O robô Android ™ é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado por Google e é usado de acordo com os termos descritos na Licença de reconhecimento 3.0 de Bem Comum Criativo.
- Android™ é uma marca registrada da Google Inc.
- © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados. Gmail, Google Talk são marcas comerciais registradas da Google Inc.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
TABLET TV 8GB/3G - 7"
TAB-5440-8G3GTV

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

INDEX

READ ME FIRST 3
ASSEMBLING 3
UNPACK 3
CHARGE THE BATTERY 3
INSTALL THE SIM CARD 3
INSTALL THE MEMORY CARD 3
GETTING STARTED 3
TURN YOUR DEVICE ON AND OFF 3
SWITCH TO FLIGHT MODE 4
DEVICE LAYOUT 4
HOME SCREEN 5
NOTIFICATION PANEL 6
AUTO ROTATION 7
LOCK & UNLOCK THE SCREEN 7
ENTER TEXT 7
CUSTOMIZE YOUR DEVICE 7
MANAGE APPLICATIONS 7
SECURITY 7
RESET TABLET 7
COMMUNICATION 8
PHONE 8
MESSAGING 10
EMAIL 10
GMAIL 11
WEB 12
PLAY STORE 12
TALK 13
ENTERTAINMENT 13
GALLERY 13
MUSIC 14
CAMERA 14
TOOLS 15
CONNECTIVITY 16
SAFETY PRECAUTIONS 17
CARE & MAINTENANCE 18
SPECIFICATION: 18

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

READ ME FIRST

- Please read this manual before operating your tablet, and keep it for future reference.
- The descriptions in this manual are based on the default settings.
- Images and screenshots used in this manual may differ from the actual product.
- Available features and additional services may vary by device, software or service provider.
- Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

ASSEMBLING

UNPACK

Check your product box for the following items.

- Tablet
- User manual
- Adapter
- Carry case
- USB cable
- OTG cable
- Earphone

You can purchase additional accessories from your local retailer.

CHARGE THE BATTERY

Before using the device for the first time, you must charge the battery.

1. You can charge the device with a travel adapter or by connecting the device to a PC with a USB cable.
2. Battery full icon is shown when finished if your device is off.

Warning：Use only original batteries and chargers. Unapproved chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

INSTALL THE SIM CARD

You need to insert a SIM card to use the Phone function when the tablet turning off. To install the SIM card, follow the instructions below.

1. Make sure that the card's gold contacts face into the device.
2. Push the SIM card into the slot until it clicks when it turning off.

INSTALL THE MEMORY CARD

To store additional multimedia files, you need insert a memory card when it turning off.

1. Insert a memory card with the gold contacts facing downwards.
2. Push the memory card into the slot until it clicks, when it turning off.

Notice: Our company uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device.

GETTING STARTED

TURN YOUR DEVICE ON AND OFF

To turn on your device, press and hold the power key.

To turn off your device, press and hold the power key, and then tap **OK**.

SWITCH TO FLIGHT MODE

To use only your device's non-network services, switch to flight mode. Please follow the instructions below to turn on flight mode:

Tap **Settings➥WIRELESS & NETWORKS➥More➥Airplane mode** from application list to create a checkmark.

DEVICE LAYOUT

Icon	Function	Remark
	Power	Press and hold for 2 seconds to turn on or turn off the device.
	Lock	Press to lock the device.
	Reset	Press and hold for 10 seconds to reset the device.
+ VOL −	Volume keys	Adjust the device volume.
SIM	SIM Card	Inset the SIM Card, when the tablet turning off
TF	TF Card	Inset the Micro SD Card, when the tablet turning off

HOME SCREEN

The home screen has multiple panels. Scroll left or right to the panels on the home screen, you can view indicator icons, widgets, shortcuts to applications, and other items.

Task bar

The task bar is shown at the bottom of the screen. It displays commonly used option buttons, battery level indicator, current time and other indicator icons.

1	Return to previous screen.
2	Return to home screen.
3	View the applications you have accessed recently.
4	Open application menu
5	Display notification icons. Tap the notifications area to open the notification panel.

Indicator icons

Icon	Definition	Icon	Definition
	Open Wi-Fi available		Flight mode activated
	Wi-Fi connected		New email
	Signal strength		New text or multimedia message
	Roaming mode		Call in progress
	Uploading data		Missed call
	Downloading data		Call on hold
	Connected to PC		Call diverting activated
	Alarm activated		Battery power level
	Music being played		

NOTIFICATION PANEL

Tap the notifications area to open the notification panel shown below. You can access a list of notifications.

Tap icon to activate or deactivate wireless connection features and other settings.

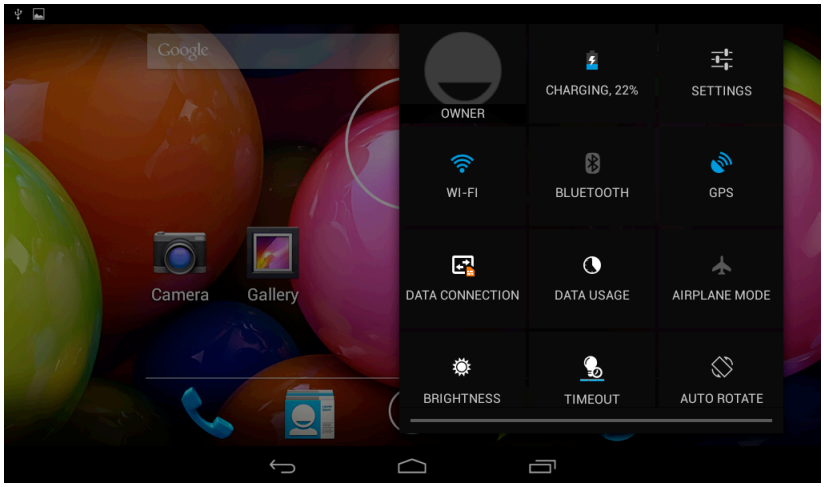

Wi-Fi：Activate or deactivate the Wi-Fi connection.
Auto-rotate screen：Activate or deactivate the auto rotation feature.
Brightness：Adjust the basic brightness level of the display to lighter or darker.
Notifications：Activate or deactivate the notification feature.
Settings：Access **Settings** application.

AUTO ROTATION

If you rotate the device while using some features, the interface will automatically rotate as well. To prevent the interface from rotating, open the notifications panel and select **Auto-rotate screen**, then scroll it to **Off**.

LOCK & UNLOCK THE SCREEN

To unlock the screen, tap and hold the lock icon, then drag it to the unlock area where the unlock icon is.

To lock the screen manually, press **Power** key.

ENTER TEXT

You can enter text by selecting characters on the virtual keyboard.
Tap the text input field to display the virtual keyboard. To hide the keyboard, tap at the task bar.
To change the text input method, tap at the task bar.
From a text field, you can use the copy and paste feature for fast inputting.

CUSTOMIZE YOUR DEVICE

To customize your device according to your preferences, tap **Settings** from application list or notification panel.

MANAGE APPLICATIONS

To manage the applications installed on your device, tap **Settings➥App.**

1. To uninstall an application, select **DOWNLOADED**, then select an item and tap **Uninstall**, tap **OK** to confirm.
2. To stop or change the settings of an application, select **RUNNING** or **ALL**, then select an item and tap the option you need.

SECURITY

You can protect your device and data by setting screen lock or encrypting your tablet.

◆ Set a screen lock

To set a screen lock, tap **Settings➥Security➥ Screen lock** from application list.

- **None**：Deactivate the screen lock.
- **Slide**：Slide to unlock the screen.
- **PIN**：Enter a numeric PIN to unlock. When prompted, enter the PIN to unlock the screen.
- **Pattern**：Draw a pattern to unlock. Follow the instructions to draw your lock pattern. When prompted, draw the pattern to unlock the screen.
- **Password**：Enter a passcode to unlock. When prompted, enter the passcode to unlock the screen.

◆ Screen time-out

Select **Settings➥Display➥Sleep** from application list, you can set the time before the screen times out and goes into lock mode. (you have not entered any characters or made other selections).

RESET TABLET

You can reset system and desktop settings to their original values by the following steps:

1. Select **Settings➥Backup & reset** from application list.
2. Tap Factory data reset.

3. If you want to erase all data on your tablet, such as music, pictures, and other data, tap **Erase SD card** checkbox to create a checkmark.
4. Tap Reset tablet.

The device resets to the factory default settings automatically.

Warning!: Factory data reset will erase all data from your device and SD card, including your google account, system and application data and settings, and downloaded applications.

COMMUNICATION

PHONE

To use calling functions, tap **Phone** from application list.

◆ Make calls

To make calls, you can use any of the three ways:

- Enter numbers by using the virtual numeric keypad on the screen
- Make a call from call log.
- Make a call from contacts.

◆ Answer a call

To answer a call, drag the circled button to the green button.

◆ Decline or end a call

To decline a call, drag the circled button to the red button.

To end a call in progress, tap the red button.

◆ Call settings

To change call settings, tap the option button at the upper right.

1. Ringtone & Vibrate
   - You can set different ringtones for incoming calls. Select **Phone ringtone** to open a list of ringtones, select the desired ringtone, and then select **OK** to confirm.
   - Tap **Vibrate when ringing** to create a checkmark and the tablet vibrates to notify you of incoming calls.
2. Dial pad touch tones
   Tap **Dial pad touch tones** to create a checkmark and your device will sound a tone once you tap the dial pad.
3. Voice mail
   With the call divert network service, you can direct incoming calls to your voice mailbox.
   - Tap **Service** to set your voice mail service provider.
   - Tap **Setup** to set your voice mail number.
   - Tap **Sound** to set the desired ringtone for your voice mail.
   - Tick the box next to **Vibrate** and the tablet vibrates to notify you of a voice mail.
4. Fixed Dialing Numbers
   If FDN mode is activated, your device will restrict outgoing calls, except for the numbers stored in the FDN list.
5. Quick responses

   Quick response is a feature to reject the call with the predefined messages.

   Tap one of the pre-written messages to be displayed when you want the call to be rejected, then tap

OK.

6. Call forwarding
   Call diverting is a network feature to send incoming calls to another number that you specify.
7. Call waiting
   If **call waiting** is activated, the network notifies you of a new incoming call while you have a call in progress or you can make a new call during a call.

Contacts

Tap **People** from application list to access contacts.

- **Groups**：List all your contacts by group.
- **All**：List all your contacts saved in the device memory.
- **Favorites**：List the contacts that you have set as favorites or the contacts that you have sent message to or dialed.

◆ Add new contact

1. Access **People**.
2. Tap .
3. Enter necessary fields.
4. Tap **DONE**.

◆ Edit a contact

1. To edit a contact, scroll to the contact you want to change.
2. Tap the option button at the upper right , then select **Edit**.
3. Change necessary fields.
4. Tap **DONE**.

◆ Create new group

1. Tap the first tab at the upper left.
2. Tap at the upper right.
3. Enter a category name.
4. Tap **DONE**.

◆ Rename group

1. To rename the group, scroll to the group you want to change.
2. Tap at the upper right or tap the option button and then select **Edit**.
3. Enter a new category name.
4. Tap **DONE**.

◆ Import/Export contacts

1. Import from the SIM card
   To copy the contacts from the SIM card, tap the option button at the upper right and then select **Import/Export➥Import from the SIM card**, select contacts, and then select **Import**.
2. Import from SD card
   To import contact files (in vcf format) from a memory card to your device, tap the option button at the upper right and then select **Import/Export➥Import from SD card**, select a memory location and contact files to import and select **OK**.

3. Export to SD card
   To export contacts from your device to a memory card, tap the option button at the upper right and then select **Import/Export➥Export to SD card**, select **OK** to confirm.
4. Share visible contacts
   With this feature, you can send the visible contacts via Email.

◆ Search for contacts

1. Tap at the title bar from contact list screen, enter the desired information, then your device shows the result.
2. Tap the search icon at the upper left from home screen, enter the contact's name or number, your device shows the result immediately.

MESSAGING

Learn to create and send a text or multimedia message, and view or manage messages that you have sent or received.

◆ View messages

1. Tap **Messaging** from application list.
2. Tap the message to view the detailed information.

◆ Create and send SMS

1. Tap NEW MESSAGE.
2. In **To** field, enter the recipient's mobile phone numbers manually. If you enter more than one number, separate the numbers with a comma.
3. In **Type message**, enter the text of the message.
4. Select **Send** to send the message.

◆ Create and send MMS

Multimedia message can include pictures, sound and text.

1. Tap NEW MESSAGE.
2. Tap at the title bar.
3. Select one of the items below.
   - Pictures: Insert image.
   - Capture picture：Capture new picture and insert the picture.
   - Videos: Insert video clip.
   - Capture video: Capture new video clip and insert the video clip.
   - Audio: Insert sound clip.
   - Record audio: Record sound clip and insert the sound clip.
   - Slideshow: Add more than one slide.
4. In **To** field, enter the recipient's mobile phone numbers or email addresses manually. If you enter more than one number or email, separate them with a comma.
5. In **Type message** field, enter the text of the message.
6. Select **Send** to send the message.

EMAIL

To receive and send mail, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. Your device is compliant with applicable internet standards for POP3/IMAP/Exchange.

Before you can send or receive mail on your device, you need to set up an email account and define the email settings correctly. You can define more than 1 mailbox.

◆ Set up your email

1. Tap **Email** from application list.
2. You can use mailbox guide to set up your mailbox, tap **Next** until it's done.
3. If you need to add another email account, tap the option button at the upper right➥**Settings**➥**ADD ACCOUNT**, then set up the email account with the mailbox guide.

When you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device. If you have created more than two accounts, you can switch between email accounts. Select an account name at the top left of the screen and select the one you want to retrieve messages from.

◆ Delete your email account

1. Open the application list and select **Email**.
2. Tap the option button at the upper right, then select **Settings** and the email account you want to delete.
3. Tap Remove account.
4. Tap **OK** to confirm.

◆ Create and send email

1. Open **Email** application.
2. Tap .
3. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
4. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
5. Enter the subject and the text.
6. Tap **SEND** to send the email.

GMAIL

You can retrieve new email messages from the Google Mail webmail service to your inbox. Before you can send or receive mail on your device, you need to set up a Gmail account.

◆ Create a Gmail account

If you don't have a Google Account, tap **New**, then follow the on-screen instructions to create a new one.

◆ Set up a Gmail account

If you want to add an existing account, tap **Existing**, enter your email address and password, and then select **Next**, when you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device.

◆ View email messages

1. When you open the email account, the amount of unread email messages is displayed at the title bar and the unread email messages are displayed in bold.
2. To view an email message, tap it.
3. To mark an important email message, tap the star icon below the date. To cancel the mark, tap the star icon again.

◆ Create and send an email

1. Tap .
2. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.

3. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
4. Enter the subject and the text.
5. Tap **SEND** to send the email.

WEB

Browser

Tap **Browser** from application list to access to the web.

◆ Browser webpages

1. Select **Browser** to launch a specified homepage.
2. To access a specific webpage, select the URL input field, enter the web address of the webpage, and select **Go**.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move your fingers closer together. You can also double-tap the screen.

◆ Add windows

You can have multiple windows open at one time.

1. To add a new window, tap at the title bar.
2. To open up a window, tap the title of the window.
3. To close the window, tap at the title bar.

◆ Set homepage

1. Tap the option button at the upper right.
2. Select Settings➥General➥Set homepage.
3. Enter the web address of the desired webpage.

◆ Add bookmarks

While navigating a website, tap to add current URL to your bookmark list and easily access it later.

◆ View bookmarks and history

Tap to open the bookmark list and the recent history. Tap a bookmark or any entry to display the webpage.

◆ Customize browser

To make adjustments in your browser settings, tap the option button at the upper right, and then select **Settings**.

PLAY STORE

Play Store allows you to easily download an abundance of applications directly to your device. Before using the Play Store, you must have a Google Account.

1. From the application list, tap **Play Store**.
2. Sign in to your Google Account.
3. Search for and download applications as desired.
4. Follow the on-screen instructions.

Note

- All applications offered by Play Store are developed by third party. To get the information about the developers, you can read the descriptions of each application.
- Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.
-

TALK

Google Talk is a free web-based application for instant text, voice and video chats. Before using the Google Talk, you must have a Google Account.

1. From the application list, tap **Talk**.
2. Set up a Google account or sign in, follow the on-screen instructions.
3. Select **Add friend**, enter a friend's email address and select **Send invitation**.
4. When your friend accepts the invitation, he or she is added to your friend list. You can start talking.

ENTERTAINMENT

GALLERY

To view or organize your images and video clips, or edit and send your files to other devices, or set photos as wallpapers, select **Gallery** from application list.

Note: It takes a few more minutes to enter this application if you store more files.

◆ Supported file formats

Type	Format
Image	JPEG、 GIF、BMP、PNG
Video	MPEG4-SP, H264/AVC,H263,VPX,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

◆ View a photo

1. Select a folder.
2. Select a photo to view. To view more photos, scroll left or right.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You can also double-tap the screen.
4. To start a slideshow, tap at the title bar.
5. To view the details of a file, tap the option button, then select **Details.**
6. To share a photo with others via Email, Gmail or Messaging, tap at the title bar.
7. To set a photo as wallpaper, tap the option button at the upper right➥select **Set picture as➥Wallpaper➥**drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.
8. To set a photo as a caller ID, tap the option button at the upper right➥select **Set picture as➥Contact photo➥Contacts➥**Create a new contact or select an existing contact➥drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.

◆ Edit a photo

1. To crop the image, tap the option button at the upper right, then select **Crop**.
   - To move the crop box, tap and hold the crop box and drag it to the desired location.
   - To add or subtract from the selection border of the crop box, drag the crop box to the desired size.

- When you are finished, tap **Save**.

2. To edit photos and apply various effects, tap the option button at the upper right, then select **Edit**.
   - To adjust contrast, tap .
   - To apply a photo frame effect, tap .
   - To apply a color effect, tap
   - To crop, straighten, rotate or flip the image, tap

◆ Play a video

1. Select a folder.
2. Select a video to play.
3. Control playback with the virtual keys.

MUSIC

With Music, you can play music files. The music player supports the following file formats: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A and so on.

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

◆ Add music files to your device

Start by transferring files to your device or memory card.

◆ Play music

1. Select a music file.
2. Control playback with the virtual keys.
   - The current list of songs are randomly shuffled for playback.
   - Replays the current list when the list ends.
   - Repeats the current playing song.

◆ Create a playlist

1. Tap and hold a music file.
2. Select Add to playlist.
3. Select **New**.
4. Enter a name.
5. Tap **Save**.

◆ Delete a playlist

1. Tap Playlists.
2. Tap and hold the playlist you want to delete.
3. Select **Delete**.

CAMERA

With the camera function, you can capture photos and take videos.

◆ Capture a photo

1. Open the application list and select **Camera**.
2. Before taking a picture, you need to know some settings.

Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.

Icon	Definition
	Settings
	Change to video mode.
	take photos
	Tap to switch between the front and rear camera lenses
	Smile Mode
	Change to panorama mode to take a landscape photo.
	Adjust the color balance.

3. Aim the lens at the subject and tap to take a photo. The photo is saved automatically to the folder DCIM.
4. Select the image viewer icon at the upper right to view the pictures.

◆ Record a video

1. Open the application list and select **Camera**. Tap to change to video mode.
2. Tap to start recording. The length of the video recording is restricted by the available space on your storage.
3. Tap to stop recording. The video is saved automatically to the folder DCIM.
4. After recording videos, select the image viewer icon at the upper right to view the recorded videos.

TOOLS

Calendar

With the Calendar feature, you can consult the calendar by day, week, or month, create events, and set an alarm to act as a reminder, if necessary.

To access the calendar, tap **Calendar** from application list.

1. To create an event, tap .
   - Fill in the fields, and set category, date, time & an alarm.
   - After you finish, select **DONE**.
2. You can view calendar in different views, Day, Week, Month and All.

3. To delete an entry, tap the event to open it, and then select ➥**OK**.

Alarm

From application list, tap **Clock**, and then select .

1. Tap to add alarm.
   - Tap the numeric pad to set alarm time, and then select **AM** or **PM**, when you are finished, tap **OK**.
   - Tap the time to change alarm time.
2. Set alarm time, repeat cycle, and alarm ringtone, taps OK after finished.
3. Tap“cancel” to shut down the alarm, and tap” ring again” , then the alarm will stop ringing for a few minutes.
4. Untick the clock to stop using the clock.
5. Long taping the clock then it can be deleted.

File Manager

Many features of the device, such as images, videos, documents, received attachments and downloaded files or applications, use memory to store data. With **File manager**, you can store and browse files and folders in your device, or edit, move, copy files; you can send files to compatible devices as well.

Note:

1. Some files formats are not supported depending on the software of the device.
2. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

Sound Recorder

With **Recorder**, you can record a voice memo. From application list, tap **Recorder**.

1. To record a voice memo, tap .
2. To pause the recording, tap .
3. To listen to a voice recording that you just recorded, tap .

Calculator

With this feature, you can use the device as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions. Tap the virtual numeric and calculation keys to perform a calculation.

CONNECTIVITY

USB Connection

You can connect your device to a PC and use it as a removable disk, which allows you access the file directory.

1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the device.
2. With a USB cable, connect your device to a PC.
3. Open the notification panel, select **USB connected**.
4. Tap Turn on USB storage.
5. Open the folder to view files.
6. Copy files from the PC to the memory card.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or

wireless hotspot is available.

◆ Activate the Wi-Fi feature

1. From application list, tap **Settings.**
2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the **Wi-Fi** feature.

◆ Find and connect to Wi-Fi

1. Once the Wi-Fi feature is activated, the device automatically search for available Wi-Fi connection.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

ATV

1. Get close to windows or outside area, pull the TV antenna out.
2. On the Apps screen, click the App “MobileATV”, then it will get into the ATV App interface.
3. Click the “ “in the lower right corner，then users can get into a interface.

   4, Select your region by clicking “**Set Region**”， then click “**Scan**” to search for the charnels. When finished this searching, it would get into a charnel with displaying interface.

5. On this interface, clicking any area of the screen can make the “volume” and “channel” button appear. Clicking the “**VOL ∧**” and “**VOL ∨**” to adjust the volume; clicking the “**CH ∧**” and “**CH ∨**” to change the ATV charnels, or clicking the “**Channel list**” to choose different ATV charnels.

SAFETY PRECAUTIONS

Read these simple guidelines before using your device. Not following them may be dangerous or illegal.

◆ Aircraft

Switch off in aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

◆ Vehicles

Never use your device while driving. Place it in a safe place.

Position your device within easy reach. Be able to access your device without removing your eyes from the road.

◆ Electronic devices

In some circumstances your device may cause interference with other devices.

◆ Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

◆ Pacemakers and other medical devices

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 8 inches be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones may interference with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions.

Switch off your device in heath care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

- Operating environment

  When connecting to other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

  Do not place your device in the air bag deployment area.

  Use the device only in its normal operating positions as explained in the product documentation.

  Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

- Areas with posted regulations

  Switch off your device when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

CARE & MAINTENANCE

- Use only manufacturer-approved accessories. Use general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.
- Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas.
- Do not store the device in hot or cold areas.
- Do not store your device near magnetic fields.
- Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklace.
- Do not drop your device or cause impacts to your device.

SPECIFICATION:

CPU	MT6572 Dual Core, Cortex A7, 1.3GHz
System	Android 4.2.2
RAM	1GB
Flash	8GB
LCD	1024*600 pixel TN
Camera	Front 0.3Mp, Rear 2.0Mp,
Touch panel	G+P
Function	WIFI + BT+GPS+ ATV+3G (WCDMA850/1900/2100MHz)
Battery	Battery 2500mAh
Adaptor	Output 5V/2ª